

1  
Полочка для  
фонарика или  
мелких  
предметов




2  
Система окон с  
прочной подпоркой  
на липучке с  
водозащитным  
клапаном



3  
Q-образные  
двери,  
облегчающие  
вход и выход



4  
Система молний  
onetouch- дверь  
или сетка  
открывается в  
одно касание

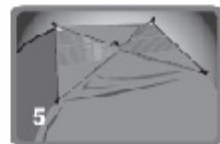


5  
Большие  
вентиляционные  
окна



6  
Удобные,  
надежные и  
легкие узлы  
крепления




7  
Удобные  
фиксаторы для  
открытых  
дверей

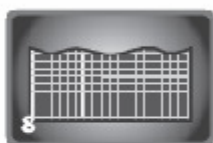

8  
Удобные сетчатые  
карманы для  
мелочей









9  
Оттяжки со  
светоотражате-  
лями

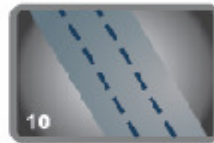

10  
Все швы  
проклеены  
термоусадочной  
лентой



12  
Клипсы для  
крепления  
внутренней палатки к  
дугам

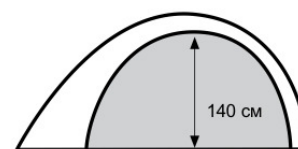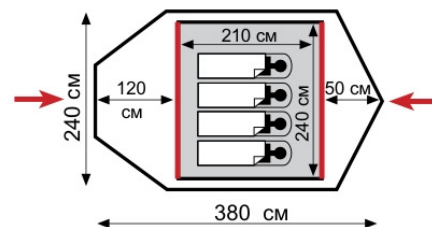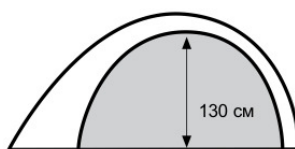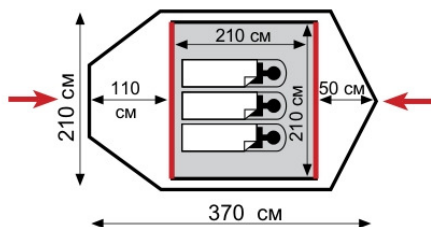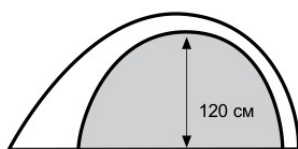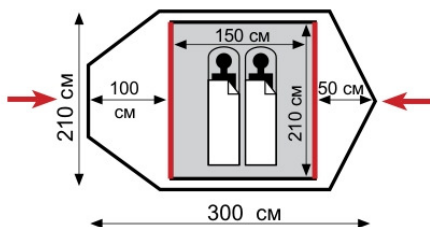

**Выбор места для установки:** Выберите ровную поверхность. Очистите её от камней, веток и других острых предметов. По возможности постарайтесь использовать естественную защиту от ветра.

### **Установка:**

1. Раскройте и разложите внутреннюю палатку на земле. Убедитесь, что все молнии на внутренней палатке и тенте застегнуты.
2. Зафиксируйте колышками дно палатки.
3. Раскройте и соберите дуги так, чтобы каждое звено было вставлено в переходник соседнего звена до упора. Перекрестите одинаковые дуги посередине палатки. Зафиксируйте концы дуг в ближних к углам люверсах, расположенных на внутренней палатке.
4. Крестовину привяжите специальной тесьмой. Внутреннюю палатку прикрепите к дугам крючками.
5. Накиньте на палатку тент. Убедитесь, что входы тента и внутренней палатки совпадают. Прикрепите тент с обратной стороны к дугам внутренней палатки с помощью липучек. Вставьте дуги в люверсы на углах тента. Затем затяните тесьму на люверсах.
6. Проденьте оставшуюся дугу, помеченную черным цветом, в карман на тенте. Вставьте концы дуг в оставшиеся дальние от углов люверсы. Затем затяните тесьму на люверсах.
7. Зафиксируйте нижние края тента колышками.
8. Растяните палатку, используя все оттяжки на наружном тенте. Убедитесь, что оттяжки и материал палатки не перетянуты и смогут амортизировать сильный ветер. Для лучшей устойчивости палатки крепите колышки в грунт под наклоном и следите за равномерным распределением натяжения тента со всех сторон.
9. В ветряную и холодную погоду следует расправить снежную юбку, находящуюся внизу по периметру палатки и присыпать ее снегом, дерном и тп. Если необходимости в использовании юбки нет, ее можно свернуть.
10. При необходимости, установите подпорки на вентиляционных окнах вверху палатки. Это можно сделать как снаружи, так и изнутри.
11. Прикрепите полочку, зацепив крючки за специальные петли во внутренней палатке под куполом.

### **Разборка палатки:**

После использования палатку необходимо просушить. Упакуйте дуги и колышки в специальные мешочки. Сложите внутреннюю палатку и тент прямоугольниками в соответствии с размером упаковочного чехла. Наложите плоский прямоугольник тента на плоский прямоугольник внутренней палатки. Затем вложите мешочки с колышками и дугами и скатайте их. Зафиксируйте скатку тесьмой. Поместите сложенную палатку в упаковочный чехол и застегните молнию. Хранить палатку следует только в просушенном, чистом виде. Колышки при сборке очистить от загрязнения мягкой тканью.

### **Меры предосторожности:**

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ ВНУТРИ ИЛИ ПОБЛИЗОСТИ ПАЛАТКИ
- Палатку нельзя стирать в машине и отдавать в химчистку, тк это может повредить водоотталкивающие покрытие.
- Через некоторое время эксплуатации материал палатки и швы должны быть подвергнуты повторной обработке специальными средствами для улучшения водостойкости, которые можно приобрести в специализированных магазинах.
- Небольшие повреждения материала могут быть исправлены с помощью кусков ткани в специальном ремонтном наборе, прилагающемся к палатке. Также в наборе имеется трубка для скрепления сломанных дуг.

**Заботьтесь о вашей палатке, и она, непременно, позаботится о Вас!**