

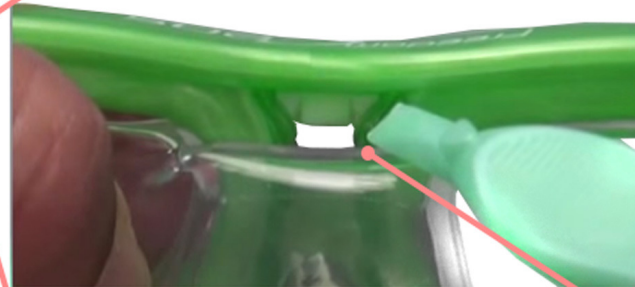


# Инструкция по замене линз в масках TUSA Geminus (M-28) и Ceos (M-212)

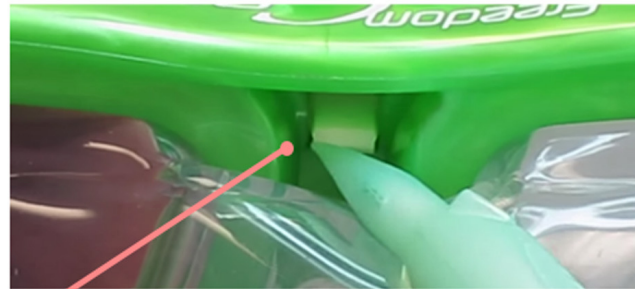

## Маска TUSA Geminus (M-28) и TUSA Ceos Freedom (M-212) - линзы MC-7500

1. Удалите носовую перемычку (1) с помощью специальной пластиковой отвертки – зажим со стороны обтюратора. Надавите на лапку зажима вверх.
2. Удалите внутреннюю рамку (2). Зажим находится в том же месте, где и носовой перемычки. Надавите на лапку зажима вниз. Снимите рамку.
3. Выдавите линзы наружу. Плотно установите новые (линзы MC-7500).
4. Установите внутреннюю рамку в замки A, B, C, D.
5. Вставьте отвертку узкой боковой стороной в промежуток на месте носовой перемычки.
6. Установите носовую перемычку.
7. Проверьте маску на герметичность, прижав ее к лицу, и сделав вдох носом.

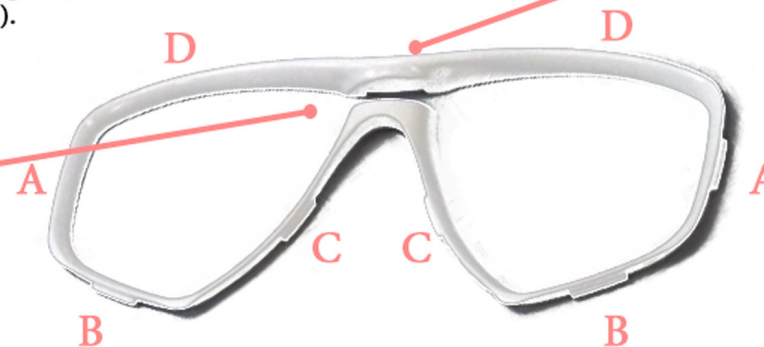

Для замены линз  
Вы можете обратиться  
в сервисный центр  
«Открытое море»  
[www.opensea.ru](http://www.opensea.ru)


# Инструкция по замене линз в масках TUSA



## ЗАМЕНА ЛИНЗ

### Маска TUSA Viewtrek plus (M-26 CBL)

1. Вставьте специальную пластиковую отвёртку Tusa (1) в паз (2) на рамке маски, и, надавив, приподнимите рамку-держатель линзы, разомкнув замок А.
2. Затем разомкните замки В, С и D для одной из линз.
3. Повторите операцию для второй линзы и снимите рамку-держатель (3).
4. Извлеките оба стекла, надавив на них изнутри.
5. Вставьте корректирующие линзы, плотно прижав их к посадочным местам.
6. Соберите маску в обратном порядке.
7. Проверьте маску на герметичность, прижав её к лицу, и сделав вдох носом.

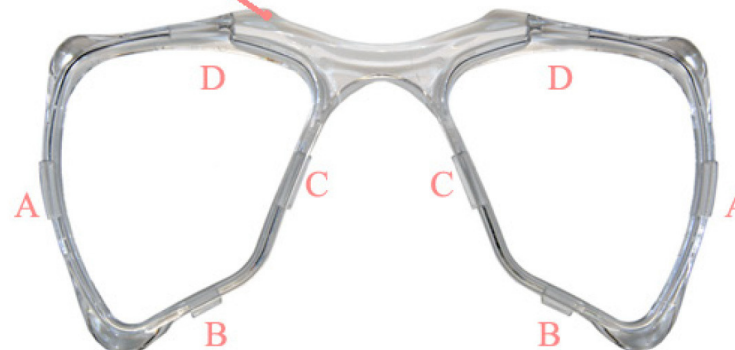

Для замены линз  
Вы можете обратиться  
в сервисный центр  
«Открытое море»  
[www.opensea.ru](http://www.opensea.ru)






## ЗАМЕНА ЛИНЗ

### Маска TUSA Splendive IV (M-40 CBL)

1. Вставьте специальную пластиковую отвёртку Tusa (1) в паз (2) на рамке маски, и надавив, приподнимите рамку-держатель линзы, разомкнув замок А.
2. Затем разомкните замки В, С и D для одной из линз.
3. Повторите операцию для второй линзы и снимите рамку-держатель (3).
4. Извлеките оба стекла, надавив на них изнутри.
5. Вставьте корректирующие линзы, плотно прижав их к посадочным местам.
6. Соберите маску в обратном порядке.
7. Проверьте маску на герметичность, прижав её к лицу, и сделав вдох носом.

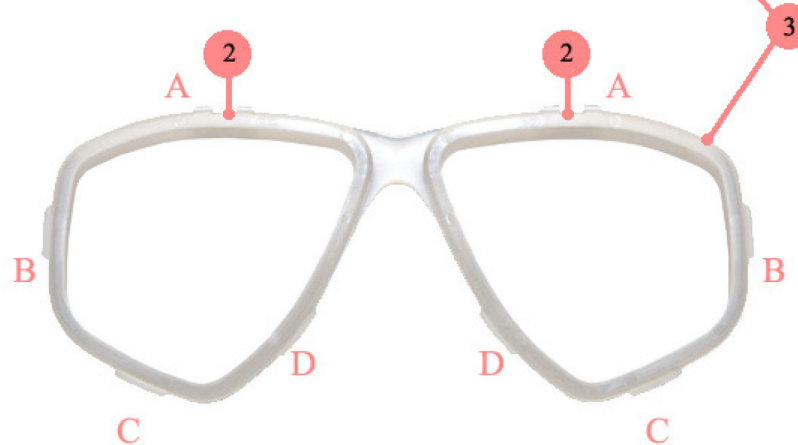


Для замены линз  
Вы можете обратиться  
в сервисный центр  
«Открытое море»  
[www.opensea.ru](http://www.opensea.ru)



## ЗАМЕНА ЛИНЗ


### Маска Splendive II (TM-7500Q BK)

1. Вставьте специальную пластиковую отвёртку Tusa (1) в паз (2) на рамке маски, и надавив, приподнимите рамку-держатель линзы, разомкнув замок А.
2. Затем разомкните замки В, С и D для одной из линз.
3. Повторите операцию для второй линзы и снимите рамку-держатель (3).
4. Извлеките оба стекла, надавив на них изнутри.
5. Вставьте корректирующие линзы, плотно прижав их к посадочным местам.
6. Соберите маску в обратном порядке.
7. Проверьте маску на герметичность, прижав её к лицу, и сделав вдох носом.

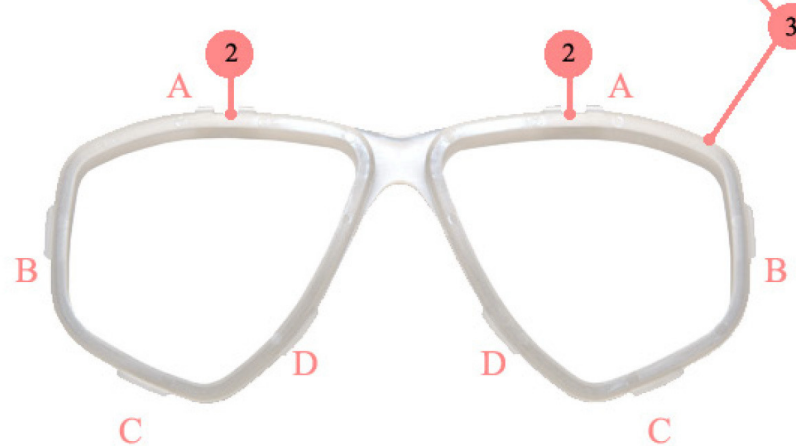

Для замены линз  
Вы можете обратиться  
в сервисный центр  
«Открытое море»  
[www.opensea.ru](http://www.opensea.ru)




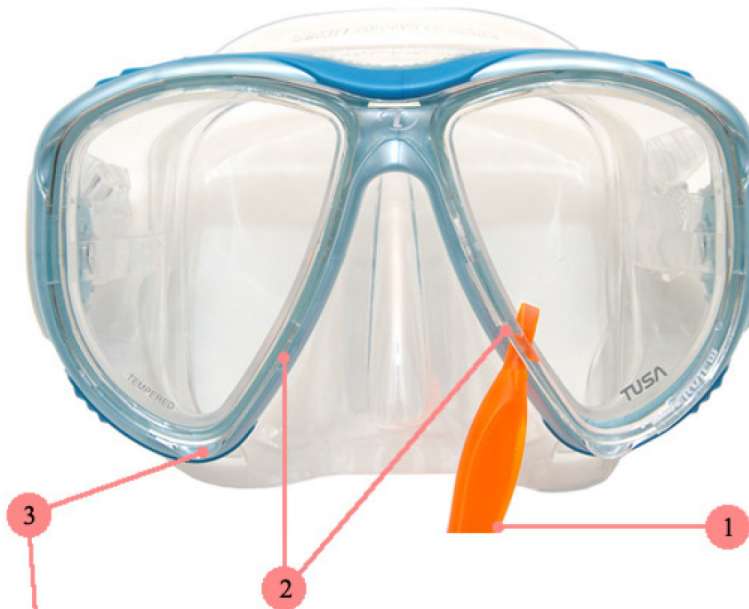

## ЗАМЕНА ЛИНЗ

### Маска TUSA Powerview (M-24 PBL)

1. Вставьте специальную пластиковую отвёртку Tusa (1) в паз (2) на рамке маски, и, надавив, приподнимите рамку-держатель линзы, разомкнув замок А.
2. Затем разомкните замки В, С и D для одной из линз.
3. Повторите операцию для второй линзы и снимите рамку-держатель (3).
4. Извлеките оба стекла, надавив на них изнутри.
5. Вставьте корректирующие линзы, плотно прижав их к посадочным местам.
6. Соберите маску в обратном порядке.
7. Проверьте маску на герметичность, прижав её к лицу, и сделав вдох носом.

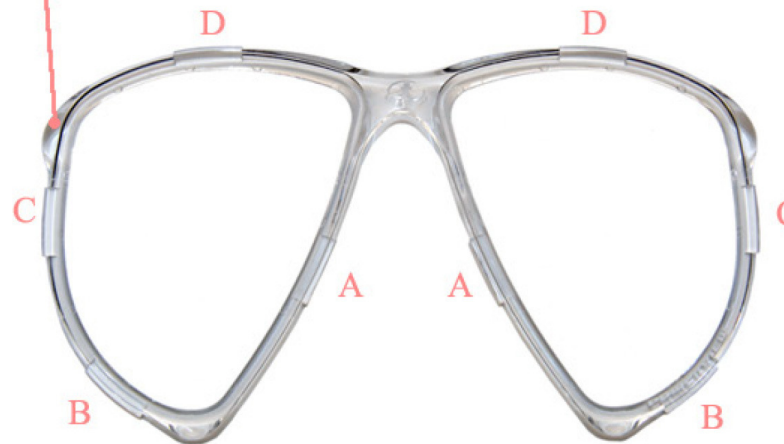

Для замены линз  
Вы можете обратиться  
в сервисный центр  
«Открытое море»  
[www.opensea.ru](http://www.opensea.ru)



## ЗАМЕНА ЛИНЗ

### Маска TUSA Platina (M-20 BK)

1. При помощи специальной пластиковой отвёртки Tusa (1) разомкните замок А (рис I).
2. Затем замки В, С и D (рис II).
3. Повторите операцию для второй линзы и снимите освободившуюся рамку-держатель (2) (рис III).
4. Извлеките стекла, надавив на них изнутри.
5. Вставьте корректирующие линзы, плотно прижав их к посадочным местам.
6. Соберите маску в обратном порядке.
7. Проверьте маску на герметичность, прижав её к лицу, и сделав вдох носом.



Для замены линз  
Вы можете обратиться  
в сервисный центр  
«Открытое море»  
[www.opensea.ru](http://www.opensea.ru)







## ЗАМЕНА ЛИНЗ

### Маска TUSA LIBERATOR plus (TM-5700QB)

1. При помощи специальной пластиковой отвёртки Tusa (1) надавите на фиксатор замка (2), подсунув отвёртку строго по центру под рамку над переносицей.
2. Снимите отошедший замок (2) и снимите, сдвинув, планку-фиксатор (3).
3. При помощи той же отвёртки разомкните замки (обозначены на рис. как А, В, С и D) на рамке держателя линзы (4), сначала для А, затем для В, С и D.
4. Снимите освободившуюся рамку-держатель и извлеките стекло, надавив на него изнутри.
5. Вставьте корректирующую линзу, плотно прижав её к посадочному месту.
6. Соберите маску в обратном порядке.
7. Проверьте маску на герметичность, прижав её к лицу, и сделав вдох носом.

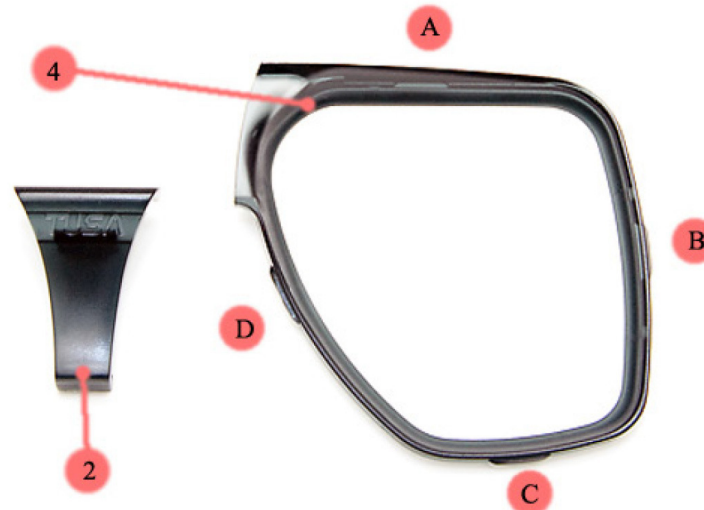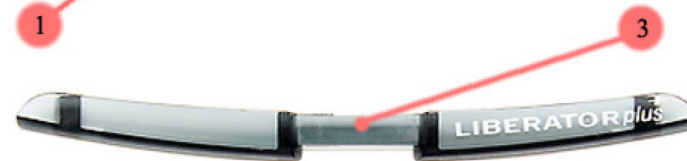

Для замены линз  
Вы можете обратиться  
в сервисный центр  
«Открытое море»  
[www.opensea.ru](http://www.opensea.ru)